


Servers manager

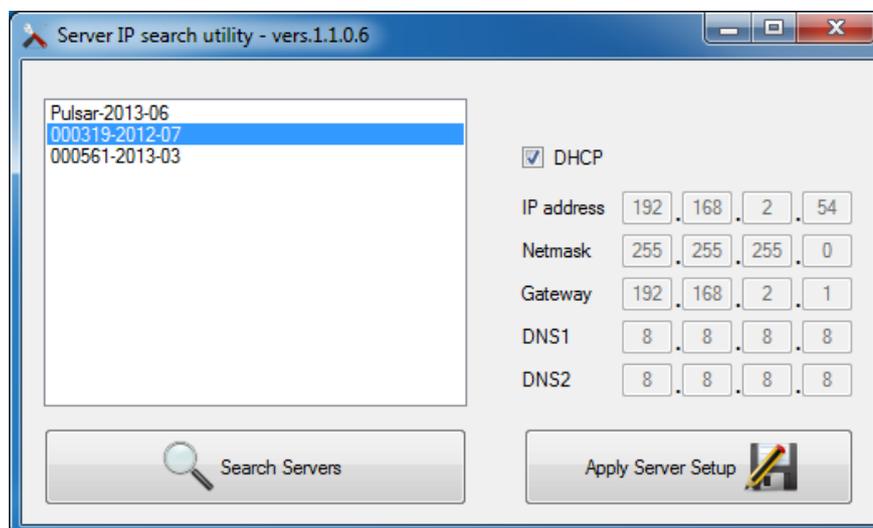

Il software Server Manager è installato insieme al software ThinKnx Configurator. Cerca nella rete tutti i server Alveo connessi e mostra le impostazioni di rete di ogni dispositivo.

Selezionando un dispositivo è possibile modificare le sue impostazioni di rete (di default il servizio DHCP è attivo) e salvarle cliccando sul pulsante "Apply Server Setup".

Per evitare in futuro problemi di connessione, è altamente consigliato di disattivare il DHCP.